Canon BJ F6100

かんたんスタートガイド

USB**インタフェ - ス編(**Windows 98)

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。 ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に : 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。

ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感雷の原因になります。

Macintosh を: 『かんたんスタートガイド』の「USBインタフェース編 (iMac/Power Macintosh G3)」をご覧になり、プリンタ

お使いの方へ の設置と準備作業を行ってください。

始める前にお読みください...

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。

裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。インストールの 途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順があります。このときまでは、コン ピュータに接続しないでください。

『かんたんスタートガイド』の説明とちがう手順で接続すると、インストールが正し く行われなくなる場合があります。

次のときは、USBケーブルの抜差しをしないでください。


- ・プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、Windows 98が起動する途中
- ・プリンタが印刷中

USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、 USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合にケーブルを抜き差 しすると、Windows 98やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

この他にも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意頂きたいことがありま

『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USB インタフェースをお使いになる前に」を必ずご覧ください。


7 -保護材と固定用テープを取る

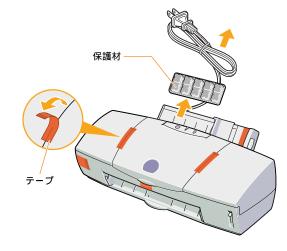

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。

▲ 注意 プリンタ内部に手を入れないでください。 けがの原因になることがあります。

2.プリンタの置き場所を決める

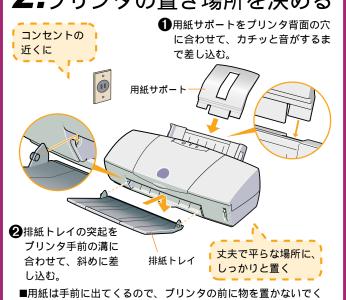


■排紙口内に直接強い光があたる場所に置かないでください。

3.電源に接続する

1電源プラグをコンセントに **2**電源ボタンを押して電源を 差し込む。 入れる。

> ブザーが鳴って電源ランプが 点滅します。

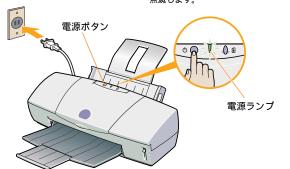

▼禁止
●AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。 火災や感電の原因になることがあります。

- プリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコ ンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷 できなくなることがあります。
- エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

4 カラーBJカートリッジ(BC-31 を取り付ける

- ●フロントカバーを開ける。 ②保護材を取りはずす。 ④カラーBJカートリッジ ⑤オレンジ色の保護キャップ ⑥カラーBJカートリッジ
 - カートリッジホルダが中央へ移動 します。 -フロント カバー
 - ❸右側の青色のレバー を上げる。


タンク(BCI-3Y)

を取り出し、オレ

ンジ色のテープを


持って、透明フィ

ルムをはがす。




7 右側の青色のレバーを下げて **3** イエローのインク

固定し(①)、オレンジ色の プラスチック材を、固定つま みを押して取りはずす(②)。

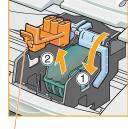

固定つまみ

- - (BC-31)をパッケージ (①)、保護テープ(②)を から取り出す。 取りはずす。

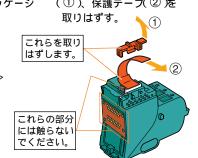

(BC-31)を、右側の 入れる。



①イエローのインクタンク (BCI-3Y)を右側に入れる。



②図のようにインクタ


ンクの底部をささえ

て持ち、オレンジ色


の保護キャップを、

矢印の方向にひねっ


この面を強く押さないでください。インクが飛びはねることが あります。



① カチッと音がするまで押す




 同様にして、中央にマゼン タ(BCI-3M) 左側にシア ン(BCI-3C)のインクタ ンクを取り付ける。

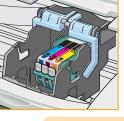

▶ 禁止 ●一度はずした保護キャップ と保護テープは再装着しな いでください。

5.ブラックBJカートリッジ(BC-30)を取り付ける

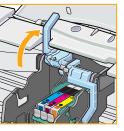

リッジ(BC-30)を パッケージから取




り出す。 これらを取り はずします。



ップ(①)、保護テープ (②)を取りはずす。

ジ(BC-30)をカート リッジホルダに入れる。

固定し(①)、オレンジ色の プラスチック材を、固定つま みを押して取りはずす(②)。

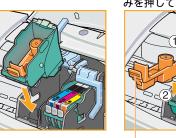

固定つまみ

⑥ブラックのインクタン ク(BCI-3BK)を取り 出し、オレンジ色のテ ープを持って、透明フ ィルムをはがす。



⑦図のようにインクタン


クの底部をささえて持

ち、オレンジ色の保護


キャップを、矢印の方向

この面を強く押さないでくだ さい。インクが飛びはねるこ とがあります。


(BCI-3BK)を入れる。

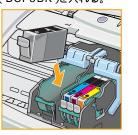

③ブラックのインクタンク
9カチッと音がするま で押す。

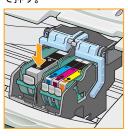

のフロントカバーを閉じる。 電源ランプが点滅し、準備動作を はじめます。

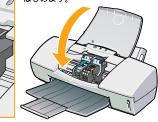

点滅が終わるまで他の操作を行わ ないでください。

次は接続とプリンタドライバのインストールです。 裏面をお読みください。


iMac、MacintoshおよびPower Macintoshは、米国Apple Computer,Incの商標です。 PRINTED IN JAPAN

6. コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールを行う

同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)を用意してください。



●BJカートリッジの動作が完全に止まっている ことを確認して、プリンタの電源ボタンを押し、 電源を切る。



電源ランプが消灯します。

▼禁止 しないでください。


②コンピュータの電源を入れ、Windowsを起動する。

[新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示された場合は、[キャンセル]をクリックして、USBケーブルを抜いてください。

③プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。 自動的に起動しない場合は、Windows の画面(デスクトップ)左上にある[マイコンピュータ] をダブルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコン をダブルクリックします。

◆使用許諾契約書の内容を読んで、同意する 場合は[はい]をクリックする。

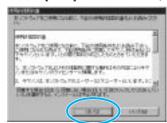

⑤[ソフトウェアのインストール]をクリックする。



⑥[USB]をクリックする。



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す メッヤージが表示されます。


この場合、プリンタドライバのインストールは完了していません。コンピュータを再起動して、**③**の操作からやり直してください。

7以下の画面が表示されたら、**3**の操作に 進む。




3プリンタをコンピュータに接続する。

1. USBケーブルのコネクタの形状を確認し、正方 形に近い形の方を、プリンタのUSBケーブル接 続部に接続する。 USBコネクタをしっかり

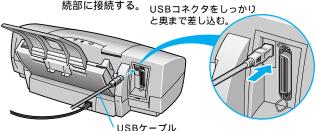

2. USBケーブルのコネクタのうち、平たい形状の方 を、コンピュータのUSBポートに接続する。

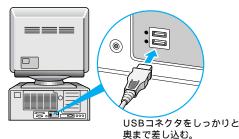

・図のように、USBポートが2つある場合は、どちらのポートにつないでも構いません。
 ・万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

②プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れる。



USBドライバのインストールが始まります。 インストールは自動的に行われますので、**⑩**の画面が表示 されるまで、そのままお待ちください。

⑩の画面が表示されない場合は、同梱されている『Windows 98のUSBインタフェースで、ドライバのインストールができないときは』をご覧ください。

●[プリンタドライバ] のボタンが赤く点灯しているのを確認して、[スタート]をクリックする。



ここが赤く点灯しているのを確認

ファイルのコピーが始まります。



①以下のメッセージが表示されたら、[OK] を クリックする。



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す メッセージが表示されます。 この場合は、[はい]をクリックしてください。 コンピュータが再起動します。

②以下の画面が表示された場合は、[戻る]をクリックする。



手順**⑤**の画面に戻った場合は、[終了]をクリックしてください。

これで、インストールの作業は終了です。プリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)をCD-ROMドライブから取り出してください。

CD-ROMドライブから取り出してください。

7.プリントヘッドの位置を調整する

❶[スタート] をクリックし、[設定] - [プリンタ] を選択する。



2 BJ F6100のアイコンをクリックし、[ファイル] メニュー

から[プロパティ]を 選択する。



③ 以下のメッセージが表示されたら、[OK] を クリックする。




(ユーティリティ) タブをクリックする。



⑤プリンタに、A4の普通紙を1枚、縦置きに セットする。

セットされていることを確認したら、 をクリックする。




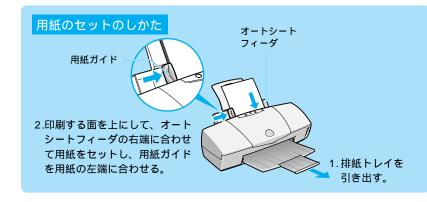

⑥以下のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。



パターンが印刷され、自動的にプリントヘッドの 位置が調整されます。

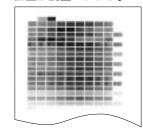

これでプリンタの準備作業は終わりです。 印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を ご覧ください。

